

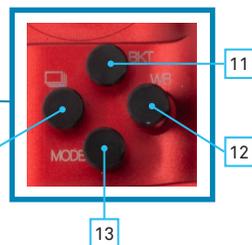


IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI: CUSTODIA PER NIKON Z8

1. Manopola di chiusura
2. Attacco fibra ottica
3. Foro M8
4. Foro M24x1
5. Foro M16x1
6. Manopola Zoom
7. Leva sicura obblò
8. Leva Fn2
9. Leva rilascio dell'obiettivo
10. Pulsante modo di messa a fuoco

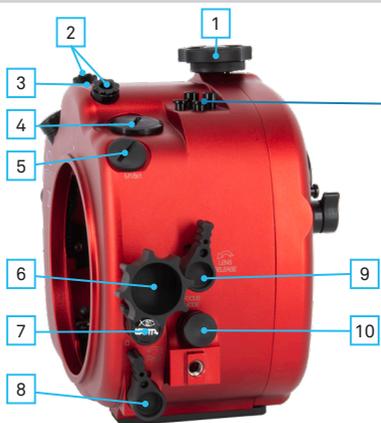


11. Pulsante BKT
12. Pulsante WB
13. Pulsante MODE
14. Pulsante

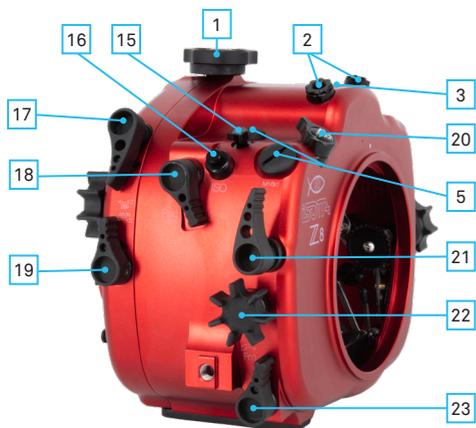

15. Pulsante
16. Pulsante ISO
17. Leva DISP.
18. Pulsante di registrazione video (REC)
19. Leva AF-ON
20. Leva interruttore di alimentazione (ON/OFF)
21. Leva Scatto
22. Manopola ghiera di comando secondaria
23. Leva Fn1

24. Led sensore Vacuum (se in uso)
25. Pulsante / (Fn3)
26. Leva modalità monitor
27. Pulsante
28. Oculare
29. Led sensore umidità
30. Leva Selettore del modo foto/video
31. Manopola ghiera di comando principale
32. Pulsante OK
33. Multi-selettore
34. Pulsante
35. Pulsante MENU
36. Pulsante / ?
37. Pulsante

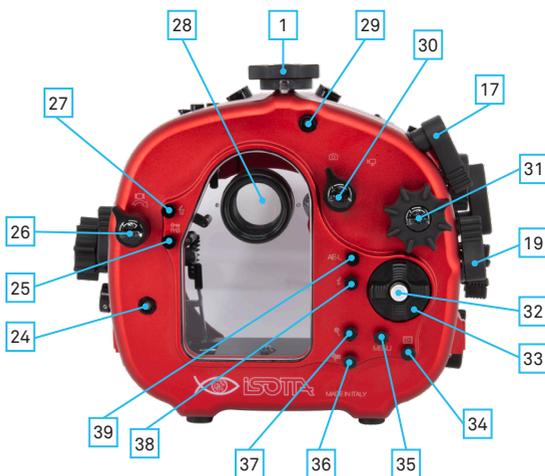

38. Pulsante *i*
39. Pulsante del selettore secondario